
最初に必ず。かんたんスタートガイド

コンピュータに接続せずにお使いのかた


●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(42ページ)を参照してください。

そろっていますか?

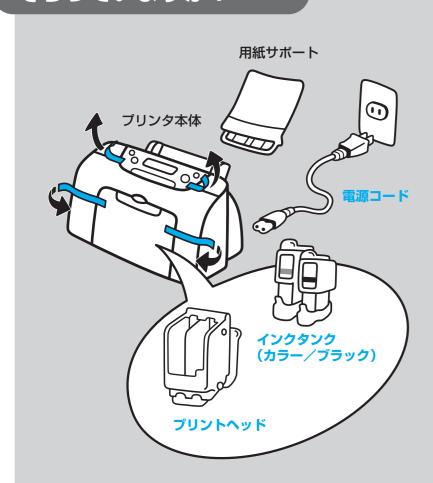


- ◆ かんたんスタートガイド(本紙)
- ◆ 基本操作ガイド
- ◆ ダイレクトプリントガイド ◆ フォトプリントを楽しもう
- ◆ PictBridgeでかんたん写真印刷
- ◆ サービス&サポートのご案内
- ◆ プリンタソフトウェアCD-ROM


置き場所を決めるときは

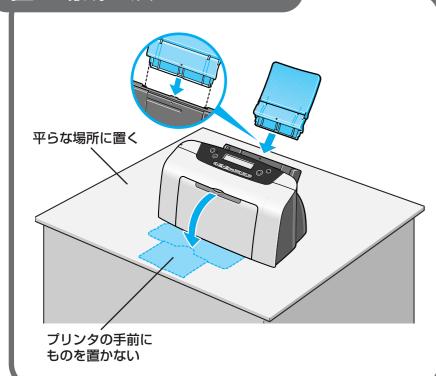


まず、つなごう

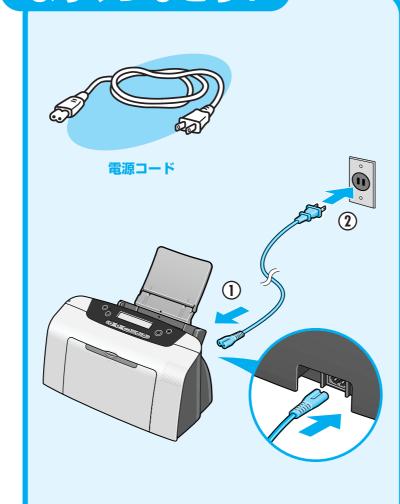



つなげたかな?

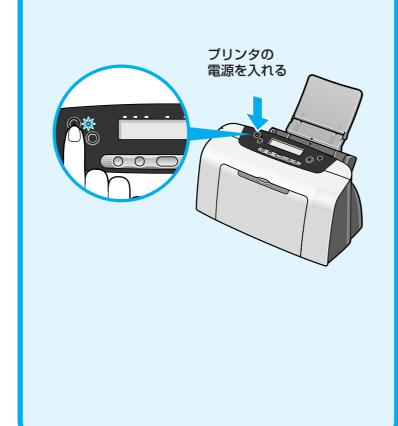

つぎに、とりつけよう!

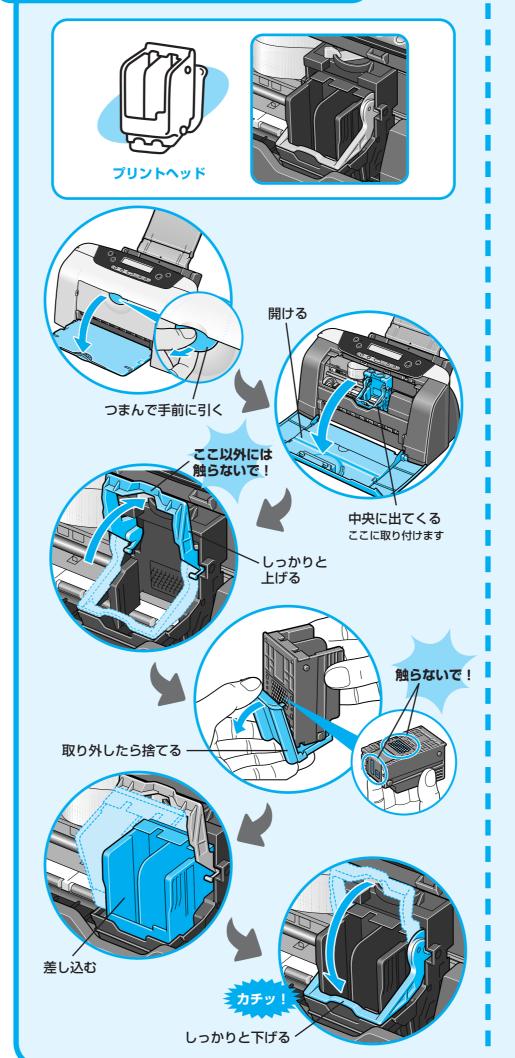

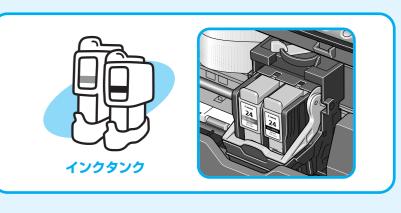

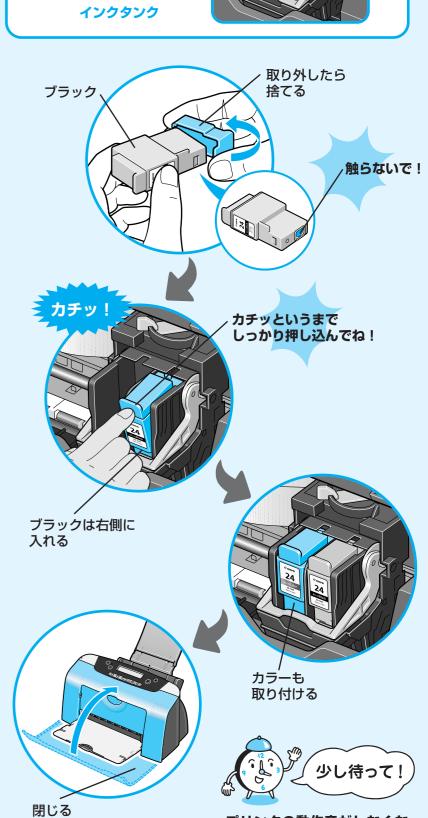

プリントヘッドの調整


プリンタの動作音がしなくな るまで(約60秒)待ってから、

次の操作に進んでね!

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

A4サイズの用紙をセットする

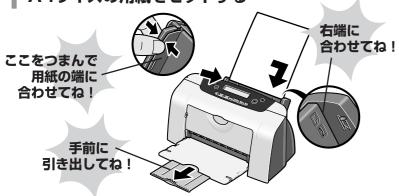

🤈 プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

- ① [メンテナンス] ボタンを押します。
- ② 🔊 を3回押して [04] を表示させます。
- ③ [決定] ボタンを押します。


液晶パネルに [04] を表示させてね!




プリントヘッド位置調整パターンが印刷されます。

3 印刷されたパターンをチェックする

印刷された用紙を見て、各列の中から最も縦すじの目立た ないパターンをひとつ選び、チェックマークを記入します。

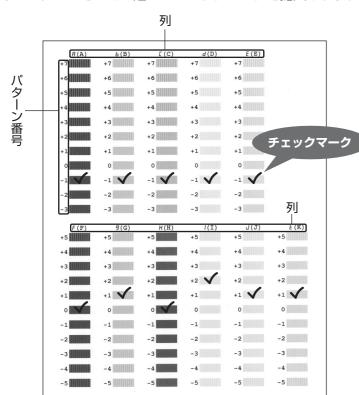



4 プリントヘッド位置を調整する

パターン番号を表示

- ① **含または** を使って、液晶パネルの数字を、チェックマークを付けたA列("**月**")のパターン番号(+7~-3)に切り替えます。
- ② [決定] ボタンを押します。列の表示がB列("½")に切り替わります。
- ③ 同様の操作を繰り返し、チェックマークを付けたB列("b")~E列("E")のパターン番号(+7~-3)、F列("F")~K列("E")のパターン番号(+5~-5)を、順に設定します。

操作を中止してやり直すときは、[メンテナンス] ボタンを 押し、最初からやり直してください。

K列("Ł")の設定が終了すると、列とパターン番号の表示が消えます。

5 プリントヘッド位置の調整を終了する



これでプリンタの準備が完了しました。


印刷のしかたについては、 『ダイレクトプリントガイド』を参照してください。 また、プリンタの詳しい操作方法については、 『基本操作ガイド』『プリンタ活用ガイド(CD-ROM)』 を参照してください。

こんなことができます

Canon PIXUS 475PDは、コンピュータにつなげなくても印刷が行えます。


カメラをつないで すぐに印刷できます

プリンタに "PictBridge" 対応またはキヤ ノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタ ルカメラ、デジタルビデオカメラを接続す ると、カメラのボタン操作で写真を印刷で きます。

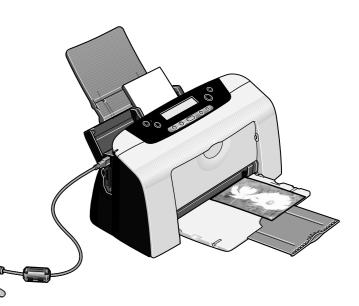

メモリーカードをセットして すぐに印刷できます

プリンタにデジタルカメラの メモリーカードをセットする と、操作パネルのボタン操作 で写真を印刷できます。

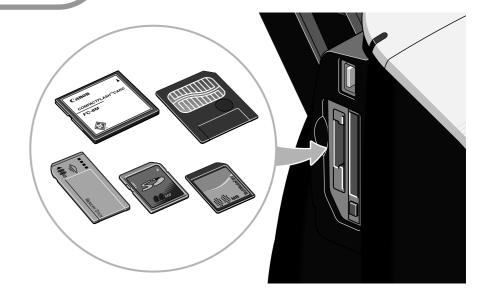

詳しい操作方法については、『ダイレクトプリントガイド』を参照ください。